


Montážní návod na posuvné dveře Š+N nábytek.

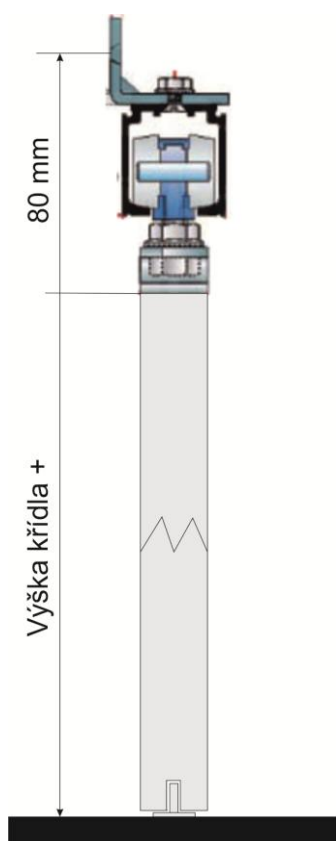

1. Změříme výšku samostatného dveřního křídla a přičteme 80mm, toto je míra rysky.
2. Změříme vodováhou rovnost podlahy a od nejvýše položeného bodu podlahy odměříme rysku. Zde se budou vrtat díry na přichytové elka kolejnice (popřípadě podkladové lišty).
3. Změříme šířku dveřního křídla a od této hodnoty odečteme šířku otvoru. Výsledná hodnota vydělená dvěma je přesah lišty do hrany otvoru.
4. Z kolejnice demontujeme krycí garnyž.
5. Označíme otvory v elkách (na liště) na stěnu.
6. Navrtáme označené otvory na stěně vrtákem o pr. 8mm.
7. Otvory osadíme přiloženými hmoždinkami a kolejnici přišroubujeme vruty.
8. Dveřní křídlo zavěsíme na šrouby uložením do plechů.
9. Seřídíme dveře do roviny tak aby spodní hrana byla 10mm od podlahy.
10. Spodní kolík umístíme tak aby nedocházelo k vyjetí kolíku z dveřní drážky. Nejlépe 10mm od zadního okraje dveří při zavřených dveřích.
11. Dbáme na to aby svislá mezera mezi zárubní (zdí) a dveřmi byla po celé výšce stejná a označíme díry na kolíku do podlahy, vyvrtáme je vrtákem o pr. 6mm. Kolík přišroubujeme přiloženými vruty.
12. Dotáhneme kontra matice na vozících klíčem č. 13.
13. Seřídíme dorazy, popřípadě tlumiče.
14. Garnyž připevníme opět pomocí šroubků a maticek.